

Skyfix Plus B

DEUTSCH



DE **ACHTUNG**

Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau- und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

ΕN **ATTENTION**

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original installation and application instruction in his national language.


ATTENTION FR

Le montage et l'utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu'après lecture par le monteur et par l'utilisateur de la notice d'origine de montage et d'utilisation dans la langue du pays concerné.

ΙT **ATTENZIONE**

Il montaggio e l'uso del dispositivo di sicurezza è ammesso soltanto dopo che il montatore e l'utente hanno letto le istruzioni per l'installazione e l'uso nella rispettiva lingua nazionale.

ES **ATENCIÓN**

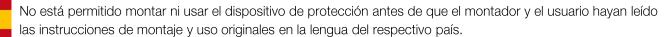

PT **ATENÇÃO**

A montagem e o emprego do mecanismo de proteção somente serão permitidos, após o montador e o usuário terem lido as instruções de uso originais, no respectivo idioma do país, sobre a montagem e o emprego do mesmo.

NL **ATTENTIE**

De montage en het gebruik van de veiligheidsinrichting is pas toegestaan, nadat de monteur en de gebruiker de originele montage en gebruikershandleiding in de desbetreffende taal gelezen hebben.

HU **FIGYELEM**

A biztonsági berendezés felszerelése és használata csak az után megengedett, miután a szerelést végző és a használó személyek a nemzeti nyelvükre lefordított, eredeti használati utasítást elolvasták és megértették.

SL **POZOR**

Montaža in uporaba varnostnih naprav je dovoljena šele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala originalna navodila za montažo in uporabo v konkretnem jeziku.

CZ **POZOR**

Montáž a používání zabezpeovacího zařízení jsou povoleny až poté, co si pracovníci provádějící montáž a uživatelé přečetli v příslušném jazyce originální návod k montáži a používání.

DİKKAT TR

Güvenlik tertibatının montajına ve kullanımına, ancak montaj teknisyeni ve kullanıcı, orijinal kurulum ve kullanma talimatını kendi ülke dilinde okuduktan sonra, izin verilir.

NO **OBS**

Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige først etter at montøren og brukeren har lest den originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets språk.

SV **OBS**

Säkerhetsanordningen får inte monteras och användas förrän montören och användaren har läst igenom konstruktionsbeskrivningen och bruksanvisningen i original på resp lands språk.

FΙ **HUOMIO**


Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään.

DA **GIV AGT**

Montagen og brugen af sikkerhedsudstyret er først tilladt, efter at montøren og brugeren har læst den originale vejledning i samling og brug på det pågældende lands sprog.

Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes



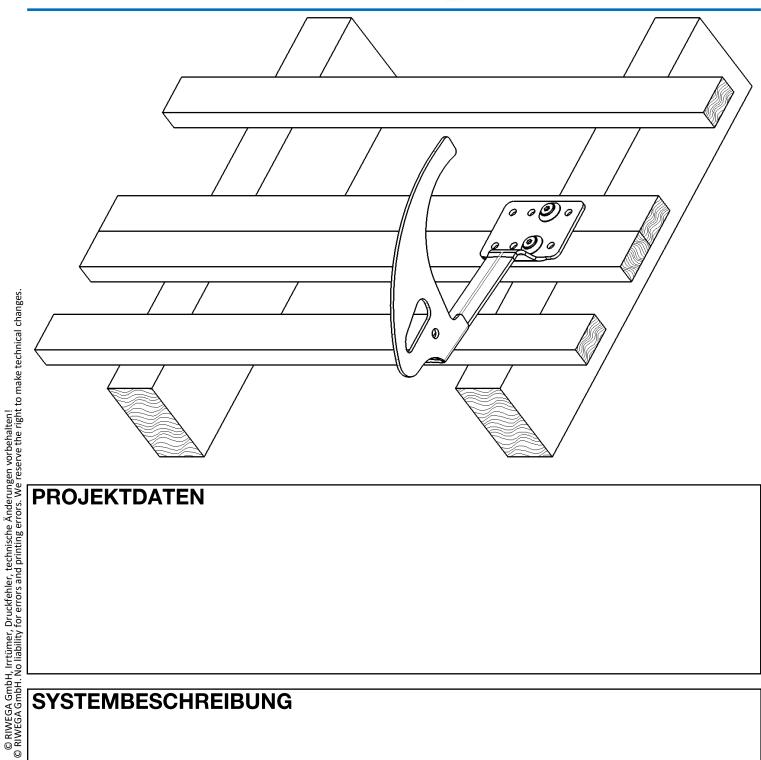

PROJEKTDATEN

SYSTEMBESCHREIBUNG

MONTAGEFIRMA



Inhaltsverzeichnis:	
1. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2. Zur sicheren Montage	5
3. Zur sicheren Verwendung	6
4. Gewährleistung	6
5. Überprüfung	6
5.1. Kontrolle nach der Montage	6
5.2. Kontrolle vor Anwendung	6
5.3. Jährliche Überprüfung	7
6. Anwendung/Zulassungen	7
6.1. Anwendung	7
6.2. Zulassungen	7
6.3. Abnahmestelle der Anschlageinrichtung	7
6.4. Zeichen und Markierungen	7
7. Allgemeine Informationen Montage	8
7.1. Set & Tools	3
7.2. Dachaufbau	3
7.3. Befestigung	S
8. Montageanleitung	9
8.1. Positionierung	Q
8.2. Montage	10
8.3. Abdichtung	10
8.4. Kontrolle	11
9. Belastungsrichtungen	11
10. Montageprotokoll	12
11. Hinweis zum bestehenden Dachsicherheitssystem	13
12. Kontrollkarte Dachhaken "Skyfix Plus B"	14

© RIWEGA GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! © RIWEGA GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.

13. Notizen



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Anschlageinrichtung sollte so geplant, montiert und benutzt werden, dass bei fachgerechter Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung kein Sturz über die Absturzkante möglich ist.
- Ein sicheres Erreichen der Anschlageinrichtung muss gewährleistet sein.
- Das System darf nur von Personen montiert bzw. benutzt werden, die mit dieser Gebrauchsanleitung, sowie mit den vor Ort geltenden Sicherheitsregeln vertraut, k\u00f6rperlich bzw. geistig gesund und auf PSA (pers\u00f6nliche Schutzausr\u00fcstung) geschult sind.
- Kinder und Schwangere sollten das Sicherungssystem nicht verwenden.
- Gesundheitliche Einschränkungen (Herz- und Kreislaufprobleme, Medikamenteneinnahme, Alkohol) können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen.
- Während der Montage/Verwendung der RIWEGA Anschlageinrichtungen sind die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Arbeiten auf Dächern) einzuhalten.
- Bei Überlassung des Sicherungssystems an externe Auftragnehmer sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen schriftlich zu überreichen.
- Nach einer Sturzbelastung ist das gesamte Sicherungssystem dem weiteren Gebrauch zu entziehen und durch einen Fachkundigen zu pr
 üfen (Teilkomponenten, Befestigung am Untergrund etc.).
- Alle Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.
- Die RIWEGA Anschlageinrichtungen wurden zur Personensicherung entwickelt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Niemals undefinierte Lasten an die Sicherungssysteme hängen.
- Es dürfen keine Änderungen an den freigegebenen Anschlageinrichtungen vorgenommen werden.
- Bei geneigten Dachflächen muss durch geeignete Schneefänge das Abrutschen von Dachlawinen (Eis, Schnee) verhindert werden.
- Die landesüblichen Blitzschutzbestimmungen sind einzuhalten.
- Wird das System in ein anderes Land verkauft, muss die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt werden.
- Achtung: Schneeräumung der Anlage wegen Schneedrucklast erforderlich.

2. Zur sicheren Montage

- Der Sicherheitsdachhaken "Skyfix Plus B" darf nur von geeigneten, fachkundigen und mit dem Dachsierheitssystem vertrauten Personen aufgebaut werden.
- Die Monteure müssen sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung der Anschlageinrichtung geeignet ist. Im Zweifelsfall ist ein Statiker hinzuzuziehen.
- Die fachgerechte Montage bzw. Befestigung des Sicherungssystems am Bauwerk muss durch Protokolle und Fotos der jeweiligen Einbausituation dokumentiert werden.
- Die eventuelle Abdichtung der Dacheindeckung hat fachgerecht nach den einschlägigen Richtlinien zu erfolgen.
- Beim Zugang zum Dachsicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen durch Pläne (z.B. Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren.
- Edelstahl darf nicht mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen in Berührung kommen. Dies kann zu Korrosionsbildung führen.
- Es können durch die Kombination einzelner Elemente der genannten Ausrüstungen Gefahren entstehen, indem die sichere Funktion eines der Elemente beeinträchtigt werden kann (Jeweilige Gebrauchsanweisung beachten!).
- Der Sicherheitsdachhaken darf nicht als Anschlagpunkt für ein Horizontal-Seilsicherungssystem nach EN 795 C verwendet werden.
- Sollten Unklarheiten während der Montage auftreten, ist unbedingt mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.



3. Zur sicheren Verwendung

- Vor Arbeitsbeginn müssen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände von der Arbeitsstelle nach unten fallen können. Der Bereich unter der Arbeitsstelle (Bürgersteig, etc.) ist freizuhalten.
- Vor Verwendung ist das gesamte Sicherungssystem auf offensichtliche M\u00e4ngel (z.B. lose Schraubverbindungen, Verformungen, Abnutzung, Korrosion, defekte Dacheindichtungen, etc.) durch Sichtkontrolle zu Pr\u00fcfen. Bestehen Zweifel hinsichtlich der sicheren Funktion des Sicherungssystems, ist dieses durch einen Fachkundigen zu \u00fcberpr\u00fcfen (schriftliche Dokumentation).
- Bei Windstärken die über das übliche Maß hinausgehen, darf das Sicherungssystem nicht verwendet werden.
- Die Anschlageinrichtung am Dach ist für die Beanspruchung in alle Richtungen parallel zur Montagefläche vorgesehen.
- Die Anschlageinrichtung ist nicht für seilunterstützte Arbeiten (Abseilarbeiten, etc.) geeignet.
- Die Befestigung an der Anschlageinrichtung Safeguard geschieht immer mit einem Karabiner an der Anschlagöse und muss Mit einem Auffanggurt gemäß EN 361 und einem kraftabsorbierenden Falldämpfer mit Verbindungsmittel (EN 355, EN 354 und EN 353-2) erfolgen.
- Achtung: Für den horizontalen Einsatz dürfen nur Verbindungsmittel verwendet werden, die für diesen Verwendungszweck geeignet und für die entsprechende Kantenausführung (scharfe Kanten, Trapezblech, Stahlträger, Beton etc.) geprüft sind.
- Das Verbindungsmittel muss stets so kurz als möglich eingestellt sein, um die etwaige Freifallhöhe im Absturzfall auf ein Minimum zu reduzieren.
- Es muss ein Plan vorhanden sein, der Rettungsmaßnahmen bei allen möglichen Notfällen berücksichtigen.
- Der erforderliche Mindestfreiraum unter der Absturzkante zum Boden errechnet sich aus:
- Verformung (max. 0,4 m) der Anschlageinrichtung im Belastungsfall
 - + Herstellerangabe der verwendeten persönlichen Schutzausrüstung
- + Körpergröße
- + 1 m Sicherheitsabstand

4. Gewährleistung

Die Systembauteile der Anschlageinrichtung "Dachhaken Skyfix Plus B" sind aus Edelstahl/verzinktem Stahl gefertigt. Bei normalen Einsatz- und Umgebungsbedingungen wird eine Gewährleistung auf alle Bauteile für 2 Jahre gegen Fertigungsfehler gewährt. Wird der Anschlagpunkt jedoch in besonders korrosiven Atmosphären eingesetzt, kann sich diese Frist verkürzen. Im Belastungsfall (Benutzerabsturz) erlischt der Gewährleistungsanspruch.

4. Gewägen Augennische Augen vorbehalten de bring de Lose von de Los von de Lose von de Los von

to make technical changes

Es wird darauf hingewiesen, dass bei nichtbeachten der Gebrauchsanleitung sowie bei unvollständiger Dokumentation jegliche Regressforderungen ausgeschlossen sind. Für die System- und Bauteilmontage die von Montagefirmen in deren Verantwortung geliefert und installiert wurden, übernimmt RIWEGA GmbH weder Verantwortung noch Gewährleistung.

5. Überprüfung

5.1. Kontrolle nach der Montage

Nach der Montage müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Schrauben vollständig eingeschraubt
- Fasson-Scheiben liegen bei
- Dachhaken hat einwandfreien, festen Sitz
- Montageprotokoll ausfüllen (siehe Seite 12)
- Fotodokumentation nicht vergessen (bei Montage)

5.2. Kontrolle vor Anwendung

- Kontrolle der Bauteile auf offensichtliche Mängel (Verformung, ...)
- Dachhaken hat einwandfreien, festen Sitz

6 v-25.03.21 Skyfix Plus B



5.3. Jährliche Überprüfung

Die gesamte Sicherheitseinrichtung muss mindestens einmal jährlich einer Prüfung durch einen Fachkundigen unterzogen werden. Die Sicherheit des Benutzers ist von der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung abhängig. Die Prüfung durch einen Fachkundigen ist auf der mitgelieferten Kontrollkarte zu dokumentieren. Kopiervorlage der Kontrollkarte finden Sie auf Seite 14.

6. Anwendung/Zulassungen

6.1. Anwendung

Die Sicherheitsdachhaken "Skyfix Plus B" dienen zum Einhängen einer Dachauflegeleiter und als Anschlagpunkt zur Personensicherung für 2 Personen (inkl. 1 Person für die Ersthilfeleistung) in folgenden Absturzschutzsystemen nach EN 363:2008:

- Rückhaltesysteme
- Auffangsysteme
- Rettungssysteme

6.2. Zulassungen

RIWEGA Dachhaken "Skyfix Plus B" wurden als Anschlagpunkt nach EN 517:2006 Typ B (in allen Belastungsrichtungen) und CEN/TS 16415 geprüft und zertifiziert.

Die Prüfung erfolgte statisch und dynamisch am Originaluntergrund.

6.3. Abnahmestelle der Anschlageinrichtung

TÜV Austria GmbH, Deutschstrasse 10 A-1230 Wien / Österreich, CE 0408

6.4. Zeichen und Markierungen

- I. Hinweis auf die Produktbeschreibung/Produktbeschreibung lesen
- 2. Max. Personenanzahl
- 3. Produktname
- 4. Normen
 - Hinweis zur Benutzung
- Chargen Nummer
- 7. Hersteller
- 8. Kennung der notifizierten Stelle




Safe Guard Skyfix Plus B


EN 517-B CEN/TS16415 Anschlagpunkt plastisch verformbar PSA EN355 mit Falldämpfer verwenden! Chrg.Nr. NIWEGA SRL V-25-03-20 **CE** ID-Nr.0408




7. Allgemeine Informationen Montage

7.1. Set & Tools

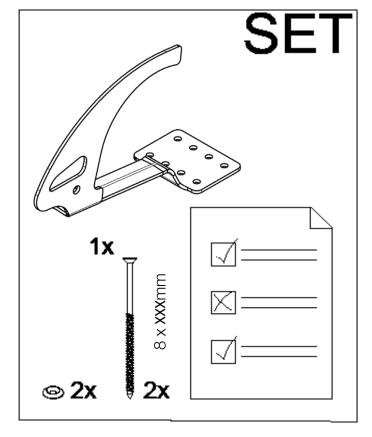

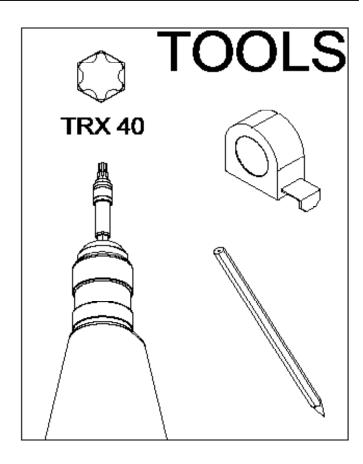

7.2. Dachaufbau

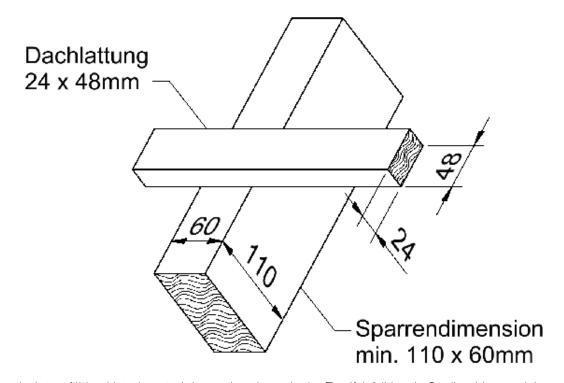


Es muss eine statisch tragfähige Unterkonstruktion vorhanden sein. Im Zweifelsfall ist ein Statiker hinzuzuziehen.

© RIWEGA GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! © RIWEGA GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes.



7.3. Befestigung

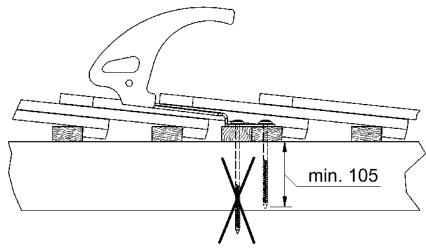


Die Befestigung muss mit den originalen, mitgelieferten Holzbauschrauben erfolgen, denn nur diese erzielen die erforderliche Festigkeit am Untergrund.


Sollte die Mindestsetztiefe unterschritten bzw. die mitgelieferten Schrauben zu lang sein, ist die Schraubenlänge neu zu bewerten. Mit dem Hersteller ist Rücksprache zu halten!


8. Montageanleitung

8.1. Positionierung

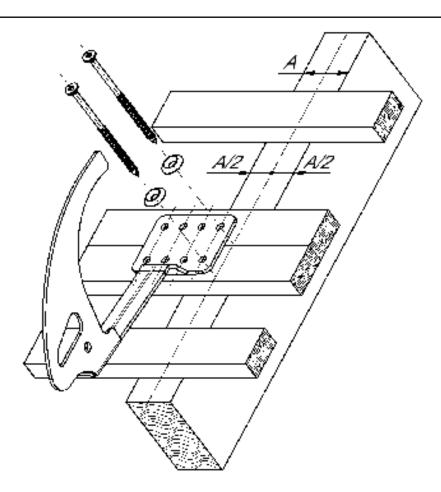

Richten Sie den Dachhaken so aus, dass die 2 Stk. mitgelieferten Befestigungsschrauben inkl. Fassonscheiben in der Mitte des Sparren, untereinander befestigt werden können. Je nach Höhe des Ziegels sind Höhenunterschiede durch biegen der Z-Kantung auszugleichen.

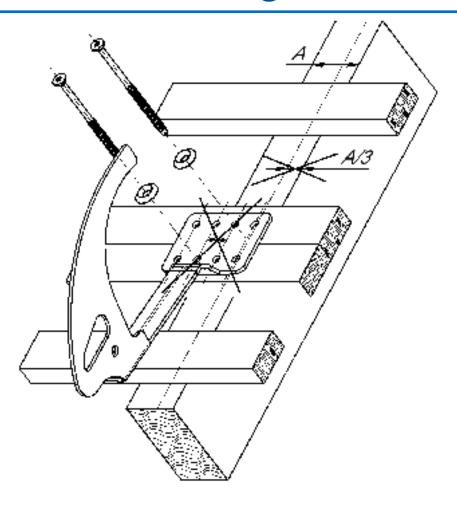

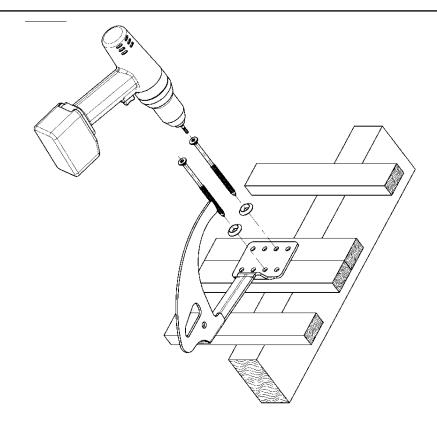


8.3. Abdichtung

Die Abdichtung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik im Dachdeckerhandwerk. Zusätzliche Maßnahmen können nötig sein, z.B. bei geringen Dachneigungen (Dichtstreifen, etc.).




8.4. Kontrolle

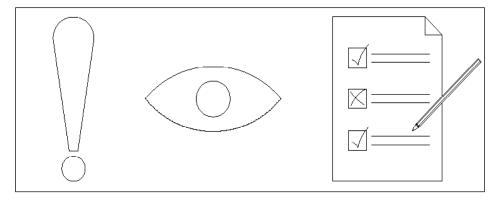

- Schrauben vollständig eingeschraubt
- Fassonscheiben liegen bei
- Dachhaken hat einwandfreien, festen Sitz
- Montageprotokoll ausfüllen (siehe Seite 12)
- Fotodokumentation nicht vergessen (bei Montage)

9. Belastungsrichtungen

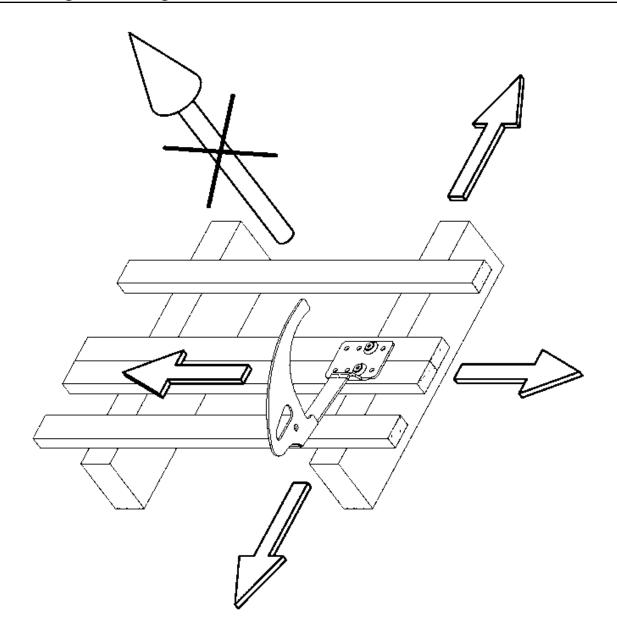



3V / Objek	ct:		Standort der An	lage: Straße, Hausnumm	or		
Produkt:Auftraggeber: Auftragnehmer:			_	PLZ, Ort			
				Montagefirma:	,		
Firmenbezeichnung / Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, Ort Tel. (dienstlich, mobil) Firmenbezeichnung / Name, Vorname	Firmenbezeichnung / Name, V	/orname	Firmenbezeichnung / Na	Firmenbezeichnung / Name, Vorname			
		Straße, Hausnummer	PLZ, Ort		Straße, Hausnummer PLZ, Ort Tel. (dienstlich, mobil)		
		PLZ, Ort					
		Tel. (dienstlich, mobil)					
		Befestig	ungsprotokoll				
Datum	Standort	Befestigungsuntergrund	Bef Material (Dübel, Schrauben, etc.)				
Sachgemä	.ße Reinigung der E	efirma versichert die ordnungsge Bohrlöcher, Einhaltung der Aush					
Sachgemä		Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.)	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe	ße Reinigung der E rprüfung des Unte	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.) Foto Do					
Sachgemä	.ße Reinigung der E	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.)	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe	ße Reinigung der E rprüfung des Unte	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.) Foto Do	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe	ße Reinigung der E rprüfung des Unte	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.) Foto Do	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe	ße Reinigung der E rprüfung des Unte	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.) Foto Do	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe Datum	ße Reinigung der Erprüfung des Unte	Bohrlöcher, Einhaltung der Aushrgrundes etc.) Foto Do Fotos / Dateiname	ärtungszeiten und V				
Sachgemä Dübel, Übe Datum • Der Auf	ße Reinigung der Erprüfung des Unte Standort ftraggeber nimmt d	Bohrlöcher, Einhaltung der Aush rgrundes etc.) Foto Do	artungszeiten und Vookumentation	'erarbeitungstemper	ratur, Randabstände c		
Sachgemä Dübel, Übe Datum • Der Aut • Die Auf (Bauhel	Be Reinigung der Erprüfung des Unte Standort Standort ftraggeber nimmt of bau- und Verwendern) übergeben und	Bohrlöcher, Einhaltung der Aushrgrundes etc.) Foto Do Fotos / Dateiname die Leistungen des Auftragnehm lungsanleitungen, Befestigungspand eind dem Anwender zur Verfüg	ers ab. protokolle, Foto Dokugung zu stellen. Beim	verarbeitungstemper	en dem Auftraggeber erungssystem sind die		
Sachgemä Dübel, Übe Datum Der Aut Die Auf (Bauher Positior	Be Reinigung der Erprüfung des Unte Standort Standort ftraggeber nimmt of bau- und Verwend und Verwend und Verwend und der Anschlageiten der Anschlageiten und der Anschlageiten und verwenderen der verwe	Bohrlöcher, Einhaltung der Aushrgrundes etc.) Foto Do Fotos / Dateiname die Leistungen des Auftragnehm lungsanleitungen, Befestigungspart ich dem Anwender zur Verfügnrichtungen vom Bauherrn durch	ers ab. protokolle, Foto Dokugung zu stellen. Beimeh Pläne (z.B.: Skizze	umentationen wurd n Zugang zum Siche e der Dachdraufsich	en dem Auftraggeber erungssystem sind die it) zu dokumentieren.		
Sachgemä Dübel, Übe Datum Der Auf Die Auf (Bauher Position Der Fact dem St	Be Reinigung der Erprüfung des Unterprüfung des Unterprüfung des Unterprüfung des Unterprüfung der Anschlageichkundige mit dem and der Technik und der Technik unterprüfung des Unterprüfungstellt der Anschlageichkundige mit dem and der Technik unterprüfung des Unterprüfungstellt der Unterprüfungstellt des Unterprüfungstellt der Unterprüfungstellt des Unterprüfungste	Bohrlöcher, Einhaltung der Aushrgrundes etc.) Foto Do Fotos / Dateiname die Leistungen des Auftragnehm lungsanleitungen, Befestigungspand eind dem Anwender zur Verfüg	ers ab. protokolle, Foto Dokugung zu stellen. Beimen Pläne (z.B.: Skizze onteur bestätigt, das and Verwendungsanle	umentationen wurd n Zugang zum Siche e der Dachdraufsich ss die Montagearbei eitungen des Herste	en dem Auftraggeber erungssystem sind die it) zu dokumentieren. iten fachgerecht, nach		

Kopiervorlage

Unterschrift Auftragnehmer / Monteur

12 V-25.03.21

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber



11. Hinweis zum bestehenden Dachsicherheitssystem

Beim Dachzugang (Systemzugang) ist dieser Hinweis vom Bauherrn gut sichtbar anzubringen: Die Benutzung darf nur entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitungen erfolgen.

Aufbewahrungsort der Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Prüfprotokolle, etc. ist:

Übersichtsplan mit der Lage der Anschlagse	einrichtungen:
Hersteller und Systembezeichnung:	RIWEGA "Skyfix Plus B"

• Der erforderliche Mindestfreiraum unter der Absturzkante zum Boden errechnet sich aus:

ja

Verformung & Verschiebung (max. 1 m) der Anschlageinrichtung im Belastungsfall

- + Herstellerangabe der verwendeten persönlichen Schutzausrüstung inkl. Seilauslenkung
- + Körpergröße

© RIWEGA GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! © RIWEGA GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes

+ 1 m Sicherheitsabstand

Datum der letzten Prüfung:

Notwendigkeit von Falldämpfern:

Höchstzahl der zu sichernden Personen:

Kopiervorlage

2 Personen (inkl. 1 Person für Erstehilfeleistung)



12. Kontrollkarte Dachhaken "Skyfix Plus B"

Durchgeführte Tätigkeiten		estellte ngel	Datum	Firma/Name/ Fachkundiger	Mängelbe- schreibung/ Maßnahmen	Datum der nächsten re- gelmäßigen Überprüfung
Systemüberprüfung	Ja	Nein				
Keine Verformung der Einzelteile erkennbar						
Kontrolle Dachhaken fester Sitz						
Sichtprüfung der Anschlag- punkte und des Zubehörs (Verbindungsmittel etc.) durch einen autorisierten Fachkundigen.						

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist die Anschlageinrichtung sofort dem Gebrauch zu entziehen und dem Hersteller oder einer fachkundigen Werkstatt zur Prüfung und Reparatur zu senden. Dies trifft ebenfalls bei Beschädigungen der Anschlagmittel zu.

Das Dokument ist vom Verantwortlichen auszufüllen und mit der Verwendungsanleitung an einem geschützten Ort sicher zu verwahren (z.B.: Hausverwaltung).

Beim Zugang zum Dachsicherungssystem sind die Positionen der Anschlageinrichtungen durch Pläne (z.B.: Skizze der Dachdraufsicht) zu dokumentieren!

Kopiervorlage

© RIWEGA GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! © RIWEGA GmbH. No liability for errors and printing errors. We reserve the right to make technical changes





13. Notizen



RIWEGA GmbH
Obere-Insel-Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Tel.: +39 0471 827500 Fax: +39 0471 827555

info@riwega.com www.riwega.com